

BOLDMASKINE SPINFIRE PRO 2

FÅ MAKSIMUM UD AF DIN TRÆNING




Når spillet er færdigt

Sæt knappen tilbage
i MIDTEN (OFF).
Dette sikrer, at maskinen
er slukket korrekt.



SÅDAN BRUGER DU MASKINEN

- 1 Tænd maskinen på hovedkontakten bag på maskinen.
- 2 Sæt knappen på **INTERNAL** ved brug.
- 4 Du har mulighed for både manuel indstilling og **QUICK DRILLS** med forudindstillede programmer.
- 5 Sluk maskinen på hovedkontakten, når du er færdig.

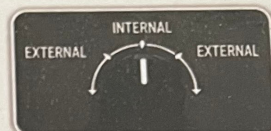

HUSK!

- ✓ Gummiproppen **SKAL** være på under spil, så der ikke kommer grus i maskinen.
- ✓ Gummiproppen tages kun af, når maskinen pakkes væk.



MASKINEN SKAL ALTID TIL OPLADNING EFTER BRUG

Sæt opladeren i maskinen efter brug, så den er klar til næste gang.



BOOK I HALBOOKING

Når boldmaskinen er booket i Halbooking, skal du sende bekræftelsen til Henrik på 21173512.



SÅ FÅR DU KODEN TIL LÅSENE

Koden giver dig adgang til maskinen og udstyret.




DOWNLOAD SPINFIRE PRO 2 APPEN

Får endnu flere muligheder og styr maskinen nemt via appen – meget brugervenlig!



Forbind maskinen til **BLUETOOTH** inde i appen.

- ✓ Nem opsætning
- ✓ Gem dine favoritindstillinger
- ✓ Styr hastighed, spin, interval m.m.
- ✓ Opdateringer og support



REGLER FOR BRUG



BOOKING

Booking koster 100 kr. pr. time og skal ske via Halbooking.



INSTRUKTION

Booking er kun mulig, hvis du har fået instruktion i brugen af maskinen.



VEJR

Brug af boldmaskinen i regnvejr er strengt forbudt – også når det drypper.



BRUG MASKINEN MED OMTANKE

Behandl maskinen forsigtigt og stil den altid tilbage, hvor du fandt den.



BOLDE

Brug kun hele og rene bolde. Våde eller meget snavsede bolde kan beskadige maskinen.



AFSLUTNING

Sluk maskinen, sæt gummiproppen på stikket, og ryd op efter dig. Sæt maskinen til opladning.



**TAK FORDI DU HJÆLPER MED
AT PASSE GODT PÅ VOR TRÆNINGSMASKINE**

God træning!